




Instrucciones de ensamblaje de cama de marco con cajones en el Panel de pie


Paso-1

Simplemente deslice el riel lateral (grupo de cajones) sobre los tornillos de cabeza cuadrada en el pie de cama, y luego haga lo mismo con la cabecera. Usando una llave de 1/2 pulgada o llave de vaso, (no incluidos), apriete los tornillos de cabeza cuadrada hasta que la cabecera y pie de cama se sientan ajustados. Tenga cuidado de no apretar demasiado para evitar una falla de rosca.

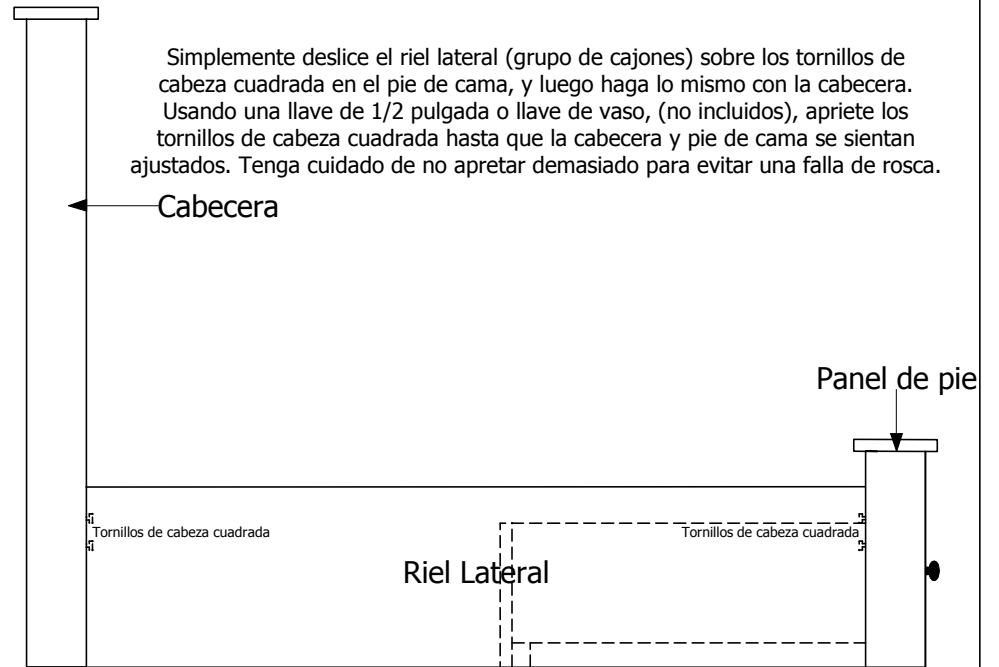


Paso-2

Los dos soportes centrales que están incluidos se pueden atornillar a 2 de las 4 tablillas.

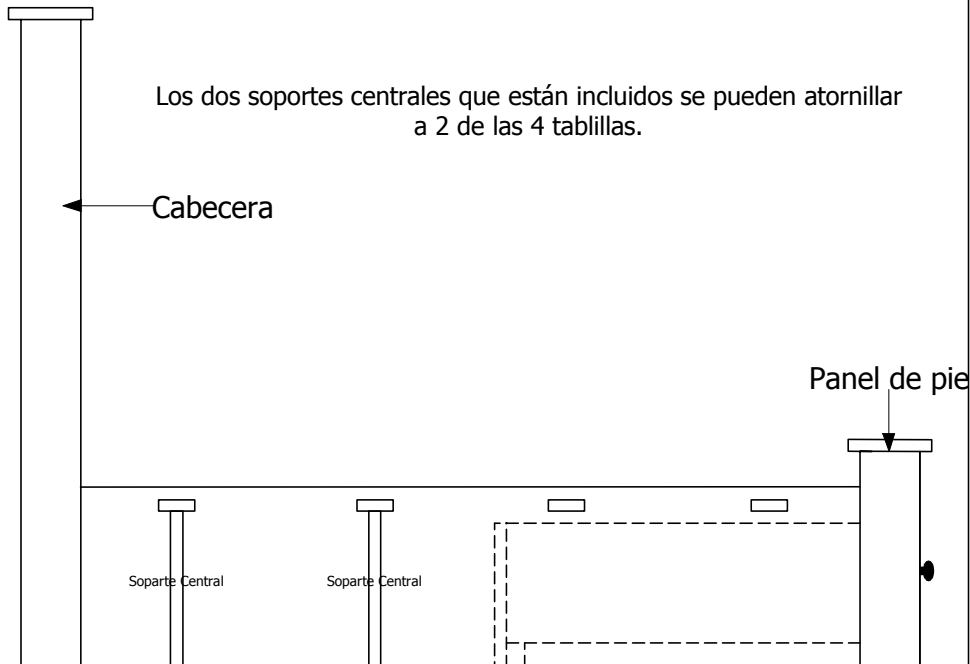

Paso-3

Ponga las tablillas en los soportes de tablilla con los dos que tienen soporte central mas acérquenos a la cabecera. Usando las patas localizadas al fondo del soporte central, ajuste las tablillas centrales para que estén completamente nivelados de lado a lado

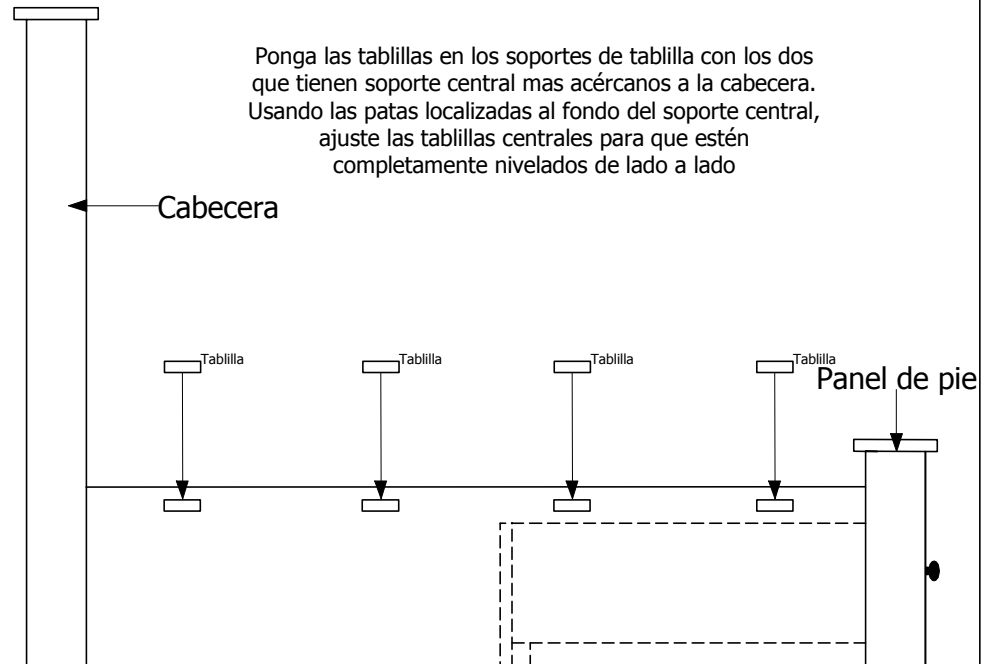




Bed Assembly Instructions Frame bed with footboard drawers.


Step-1

Simply slip the side rail onto the lag bolts in the footboard drawer banks and then do the same on the headboard. Using a 1/2" box end wrench or socket and ratchet (not included), tighten the lag bolts until the head/footboard feels sturdy. Take care not to overtighten bolts to prevent stripping the threads on the bolts.

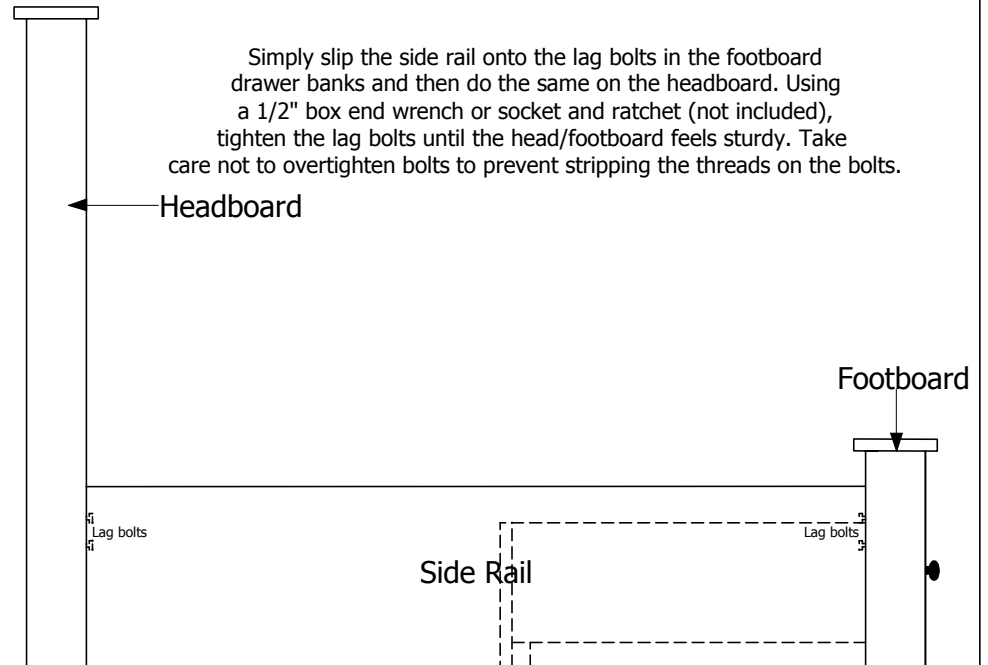

Step-2

The 2 center supports that are included may be screwed into 2 of the 4 slats.

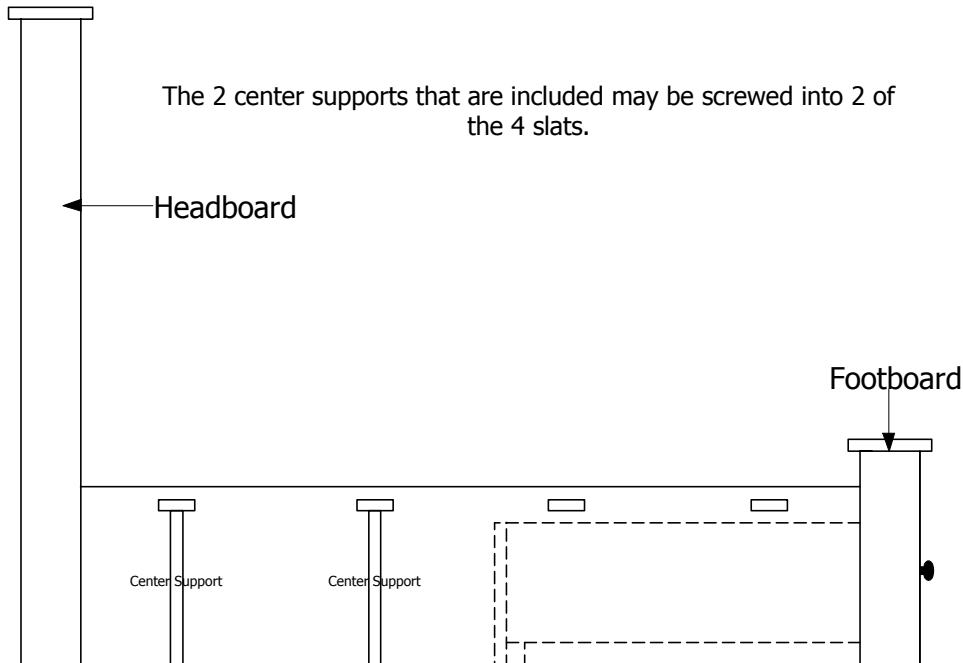

Step-3

Lay the slats into the slat brackets, with the 2 that have center supports being closest to headboard. Using the feet on the bottom of the center support legs, adjust the center slats so that they are completely level from side to side.

